


AirTies RT-104'ün Web Arayüzü ile ADSL Ayarları

Modeminizin bağlantılarını yaptıktan sonra yukarıda görüldüğü gibi bilgisayarınıza bağlayarak ADSL ayarlarını AirTies Türkçe Kolay Kurulum CD'si yerine "İnternet Explorer" gibi bilgisayarınızdaki herhangi bir Web tarayıcısı ile de yapabilirsiniz. Bunun için İnternete bağlı olmanıza gerek yoktur.

1. Bilgisayarınızda İnternet Explorer ya da Mozilla Firefox gibi bir Web tarayıcısı programını çalıştırınız.
2. Adres kısmına cihazınızın IP adresi olan 192.168.2.1 adresini giriniz.

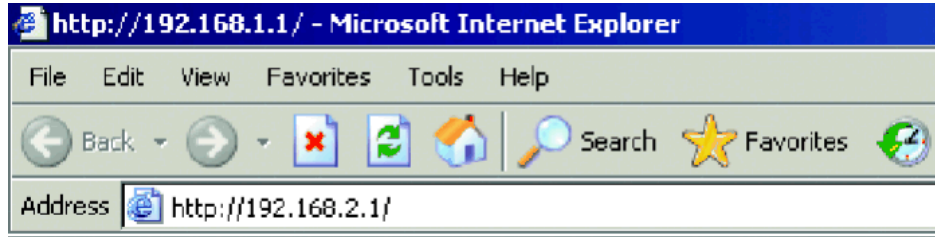

- 3-Karşınıza cihazın web ara yüzü gelecektir. Fabrika ayarlarında, web ara yüzüne girişteki Kullanıcı Adınız "admin", şifreniz ise "ttnet"dir. Kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girdikten sonra "Tamam" düğmesini tıklayınız.

GİRİŞ

Kullanıcı Adı:

Şifre:

Tamam

Minimum 1024x768 çözünürlükte İnternet Explorer 5.5+ veya Firefox 1.0.6+ kullanmanızı tavsiye ederiz.

Copyright © 2005 AirTies Wireless Networks. Bütün hakları saklıdır.

Bilgi: Kullanıcı adı ve şifre bilgileriniz girip tamam tuşuna bastıktan sonra, otomatik olarak web ara yüzü şifresini değiştirebileceğiniz ayar ekranına yönlendirilirsiniz. Burada, web ara yüzü şifrenizi değiştirmeniz gerekmektedir. Şifrenizi değiştirmedeğiniz takdirde web ara yüzüne her girişinizde ilk olarak bu sayfaya yönlendirilirsiniz. Şifrenizi değiştirdikten sonra bu sayfaya artık yönlendirilmezsiniz

4. Karşınıza gelen ekranın sol - üst tarafındaki menüden "**ADSL**" menüsüne ve altındaki "**ADSL Ayarları**"na tıklayınız. "**Düzenle**" seçeneğini tıklayarak ADSL ayarlarına geçiniz.

ANA SAYFA	ADSL Ayarları							
ADSL	ADSL bağlantısı üzerinde 8 adede kadar PVC yaratabilirsiniz.							
ADSL Ayarları	PVC Adı	VPI/VCI	Encapsülasyon	Protokol	Default Gateway	NAT	FIREWALL	
DNS Ayarları	vci1	805	LLC	pppoe		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mod Ayarları							<input type="button" value="Dizene"/>	<input type="button" value="Sil"/>
LAN							<input type="button" value="Set"/>	<input type="button" value="Yeni"/>
FIREWALL								
NAT								
ROUTING								
YONETİM								
DDNS								
ARAÇLAR								
RAPORLAR								

1. Açılan pencerede "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" alanlarına TTNET' in size vermiş olduğu ADSL kullanıcı adınızı ve şifrenizi girip "Kaydet" düğmesine basınız. Kullanıcı adınızın sonuna "@ttnet" eklemenize gerek yoktur, otomatik olarak eklenecektir.